



**Green Lion**

**داش كام برو**

SKU:GNDACAM14PBK

Model No: GCAM-14

## جدول المحتويات

٢	مقدمة
٢	إخلاء مسؤولية هام
٤	قائمة العيوب
٥	مقدمة عن المنتج
٥	التحضير قبل التركيب
٦	دليل التركيب
٨	التشغيل الأساسي
٩	إرشادات الاستخدام
١٣	المواصفات
١٤	تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها
١٥	التخلص من المنتج
١٥	الضمان
١٥	اتصل بنا

## مقدمة

هو جهاز ذكي منطور، مُطوّر على منصة الهواتف الذكية. صُمم هذا الجهاز عالي التقنية لتعزيز سلامة القيادة في مختلف أنواع المركبات، ويوفر اتصالاً لاسلكياً سلساً وقدرات تسجيل متقدمة، مما يضمن مراقبة شاملة وأماناً أثناء تجربة القيادة.

١. قبل استخدام جهاز التسجيل، يُرجى تهيئة بطاقة SD على الجهاز.

٢. يجب استخدام جهاز تسجيل القيادة فقط عند تركيبه بشكل صحيح في المركبة.

٣. يجب عدم تشغيل هذا المنتج أثناء القيادة.

٤. تجنب استخدام المنتج أو تخزينه في درجات حرارة عالية جداً.

٥. يجب عدم استخدام المنتج في بيئات ذات مجالات مغناطيسية قوية أو اهتزازات شديدة.

٦. يجب استخدام سلك الطاقة الرسمي المرفق فقط. قد يؤدي استخدام أسلاك طاقة غير قياسية إلى مشاكل غير متوقعة.

## إخلاء مسؤولية هام

البيان بعناية وفهمها تمامًا قبل استخدام هذا النظام.

باستخدامك هذا النظام، يُعتبر ذلك قبولاً منك لقيود الشروط والأحكام التالية، وستتحمل أيضًا عواقب الاستخدام غير السليم.


١. هذا المنتج مُخصص لمساعدة السائق. قد يُسبب الإفراط في الاعتماد على هذا النظام حادثاً مرورياً.

٢. نظراً لزاوية الرؤية الكبيرة للكاميرا، تختلف الصورة المعروضة بواسطة هذا المنتج بعض الشيء عن البيئة الحقيقية.


يرجى استخدامه بحذر.

٣. لا تُشغّل هذا النظام أثناء القيادة بسرعات عالية لتجنب حوادث المرور الناتجة عن تشتيت الانتباه.

٤. لا تُستبدل أجزاء المنتج دون إشراف فنيين، فقد يُسبب ذلك تلفًا للجهاز.
٥. يُحظر وضع هذا المنتج في بيئة رطبة أو في الماء لتجنب الصدمات الكهربائية، والأضرار غير الضرورية، والحريق الناتج عن ماس كهربائي.
٦. جهد خرج هذا المنتج هو فولت تيار مستمر. لا تستخدم مصدر طاقة خارجيًا عليه.
٧. سيؤدي فصل الطاقة بشكل غير قانوني أثناء التسجيل إلى تلف أو فقدان آخر ملف فيديو.
٨. الجهاز عرضة للاصطدام المدمر أثناء التسجيل، مما قد يؤدي إلى تلف الفيديو المسجل أو فقده. نظرًا للتحديثات السريعة لإصدارات المنتج، قد لا يتوافق محتوى الدليل مع المنتج الفعلي. يُرجى الرجوع إلى المنتج الفعلي.
- هذا الدليل للرجوع إليه فقط.

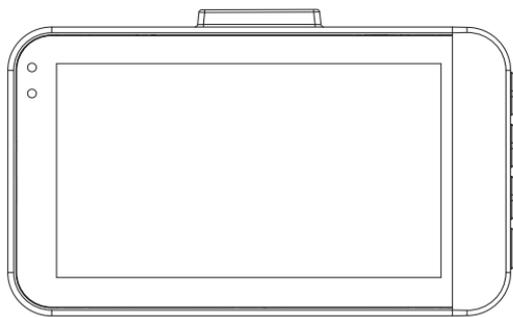

داش كام

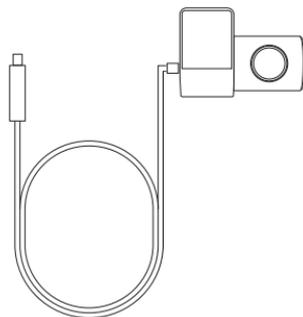

الكاميرا الخلفية



١	الزر العلوي: ضغطة قصيرة: وضع القائمة، ووظيفة التمرير لأعلى. ضغطة مطولة: وضع التسجيل، تشغيل أو إيقاف الواي فاي بسرعة.
٢	زر القائمة "M": ضغطة قصيرة: وضع التسجيل، ووظيفة قفل الملفات؛ وضع الإيقاف المؤقت، ووظيفة قائمة الإعدادات.
٣	الزر السفلي: وضع التسجيل: ضغطة قصيرة: للتبديل بين شاشة التسجيل الأمامية والخلفية؛ ضغطة مطولة: تشغيل أو إيقاف التسجيل. وضع القائمة: لضبط وظيفة التمرير لأسفل.
٤	زر التشغيل/الموافقة: ضغطة قصيرة: وضع التسجيل، بدء التسجيل أو إيقافه مؤقتًا. ضغطة مطولة: تشغيل/إيقاف التشغيل.
٥	واجهة الطاقة من النوع C
٦	منفذ بطاقة الذاكرة على الحامل
٧	واجهة AV للتوصيل بالكاميرا الخلفية
٨	مؤشر LED
٩	شاشة العرض
١٠	TF منفذ بطاقة
١١	فتحة إصدار الصوت على مكبر الصوت
١٢	عدسة الكاميرا
١٣	فتحة إعادة الضبط "R"

## التحضير قبل التركيب

### ١. أدخل بطاقة SD:

وفقًا للاتجاه الموضح على رمز بطاقة TF، أدخل البطاقة في الفتحة مباشرةً. أخرج بطاقة SD: ادفع البطاقة للأمام، وسيتم إخراجها من الفتحة. يدعم بطاقة Micro SD بسعة ١٦-٦٥ جيجابايت (سرعة الفئة ١٠ أو أعلى). للاتصال بشبكة Wi-Fi

عبر الهاتف المحمول، افتح تطبيق "BOBO CAM" وقم بتهيئة بطاقة SD باستخدام التطبيق قبل تركيبها.

## ٢. قبل التركيب:

٥: قبل التركيب، اختر مكانًا مناسبًا على الزجاج الأمامي لتركيب كاميرا لوحة القيادة، مع التأكد من أنها لا تعيق مجال رؤية السائق. نظف السطح وجففه جيدًا لضمان التركيب السليم.

## دليل التركيب

### ١. تركيب الكاميرا:

أخرج حامل التفريغ من علبة الملحقات، ثم أدخله في الفتحة الموجودة أعلى كاميرا لوحة القيادة. ثبت كاميرا لوحة القيادة بالتوازي مع الحامل، ثم ثبتها بإحكام لمنع ارتخائها.


ثبتت الكاميرا على الزجاج الأمامي باستخدام حامل التفريغ المرفق، واضبط زاوية الكاميرا لضمان تغطية كاملة للطريق أمامك.

### ٢. توجيه الكابلات:

وجه كابل الطاقة من الكاميرا إلى داخل السيارة بحرص. استخدم أداة الرفع لرفع حواف إطار/قوالب الزجاج الأمامي المحددة في منطقة العمود A، ثم أدخل سلك الطاقة، مع تثبيته بمشابك إذا لزم الأمر.

### ٣. توصيل مصدر الطاقة:

مصدر طاقة شاحن السيارة

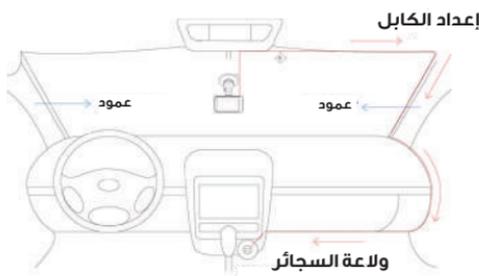

## ٤. تركيب الكاميرا الخلفية:

ركب الكاميرا الخلفية على الزجاج الخلفي، ويفضل أن يكون ذلك في الحافة العلوية من مقصورة السيارة لضمان رؤية مثالية.

### ملاحظة:

تتضمن العبوة شاحن ولاعة سجائر للسيارة فقط. إذا لم تكن سيارتك مزودة بمقبس ولاعة سجائر، يمكنك استخدام كابل Type-C أو طقم توصيل سلكي (غير مرفق). تأكد من وضوح رؤية الكاميرا وعدم حجبها بظلال النوافذ أو الملصقات أو أي أجسام أخرى.

### تحذير:

بالنسبة للسيارات المجهزة بوسائد هوائية جانبية، يُرجى توجيه الكابلات بحرص لتجنب تداخلها مع الوسائد الهوائية. لا تمرر الكابلات في المناطق التي قد تعيق فتح الوسادة الهوائية.


استخدم كابل Type-C لتوصيل كاميرا لوحة القيادة بصندوق المصاهر في السيارة، بجهد يتراوح بين ١٢ و١٥ فولت. هذا يوفر إدارة جيدة للطاقة ويمنع استنزاف البطارية بشكل مفرط.

يرجى ملاحظة توصيلات الأسلاك الملونة المختلفة كما هو موضح أدناه:

السلك الأصفر ← BAT (+)

السلك الأسود ← GND (-)

السلك الأحمر ← ACC

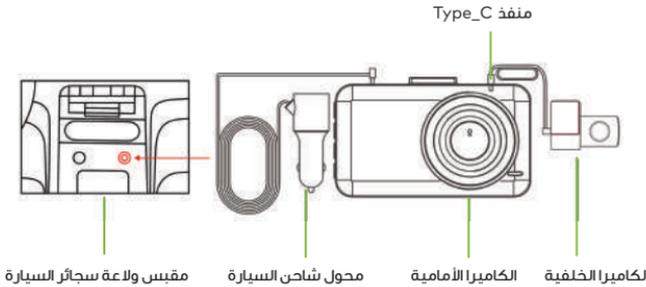



## التشغيل الأساسي

### ١. التشغيل:

تأتي كاميرا لوحة القيادة هذه مزودة بخاصية تسجيل الفيديو تلقائيًا. عند تشغيل محرك السيارة، تُشغّل كاميرا لوحة القيادة وتبدأ التسجيل تلقائيًا. في وضع التسجيل العادي، يومض مؤشر الضوء الأزرق، وسيحفظ الجهاز التسجيلات المجزأة على بطاقة ذاكرة SD.

### ٢. تهيئة بطاقة Micro SD:

لضمان التوافق بين بطاقة TF وكاميرا لوحة القيادة، يجب تهيئة بطاقة TF على الكاميرا. تدعم كاميرا لوحة القيادة هذه بطاقة TF بسعة ٢٥٦ جيجابايت كحد أقصى، ويجب أن تكون سرعة بطاقة TF من الفئة ١٠ أو أعلى.

أدخل بطاقة TF في كاميرا لوحة القيادة. عند إيقاف التسجيل، انتقل إلى وظيفة القائمة وحدد خيار التهيئة.

### ٣. التسجيل المتكرر:

تتيح هذه الخاصية لكاميرا لوحة القيادة التسجيل المستمر. ستستمر كاميرا لوحة القيادة في حذف أقدم الملفات تلقائيًا عند امتلاء بطاقة الذاكرة، لتتمكن من التسجيل مرارًا وتكرارًا.

عند توقف السيارة، تتوقف كاميرا لوحة القيادة عن التسجيل وتحفظ مقاطع الفيديو تلقائيًا على بطاقة الذاكرة.

## ٤. مستشعر الجاذبية:

عند تفعيل وظيفة مستشعر الجاذبية من قائمة الإعدادات، بمجرد تشغيله نتيجةً لتأثير فيزيائي أو جاذبية على الكاميرا، ينتقل إلى وضع التسجيل الطارئ ويحفظ فيديو مقفلاً قبل تفعيل الحدث. سيتم قفل ملفات الفيديو كملف طوارئ، لذا لن يتم حذفها بواسطة وظيفة الدورة المتكررة.

٥. وضع مراقبة وقوف السيارات (مجموعة الأسلاك الكهربائية ACC المطلوبة، غير متضمنة):

## ملاحظات:

١. بعد نجاح التهيئة، سيتم حذف جميع البيانات.

يرجى

تذكر نسخ بياناتك المهمة احتياطياً على الأجهزة الأخرى مسبقاً.

٢. التهيئة المنتظمة تمنع فقدان البيانات بفعالية.

في الاستخدام العادي، يُنصح بتهيئة بطاقة الذاكرة بانتظام مرة واحدة شهرياً.

٣. في كل مرة تُدخل فيها بطاقة الذاكرة، يُرجى تهيئة البطاقة في الكاميرا لضمان التوافق بينها وبين الكاميرا.

## إرشادات الاستخدام

تدعم كاميرا لوحة القيادة بروتوكول WLAN Direct، الذي يسمح بنقل البيانات عبر اتصال لاسلكي WLAN بدلاً من جهاز توجيه.

باستخدام هذا البروتوكول، يمكن لهاتفك الذكي التحكم لاسلكياً في كاميرا لوحة القيادة لمعاينة وتنزيل الصور وملفات الفيديو وغيرها، دون استهلاك بيانات الهاتف. امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه لتنزيل تطبيق "BOBO CAM" من متجر Google Play أو متجر تطبيقات Apple. تأكد من توصيل كاميرا لوحة القيادة بمصدر طاقة أثناء استخدام وظيفة WiFi. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد ينقطع اتصال WiFi الخاص بكاميرا لوحة القيادة.

اتبع الإرشادات لتنزيل التطبيق وإكمال التثبيت بنجاح. (ملاحظة: اتبع التعليمات واختر "نعم" دائماً أثناء التثبيت حتى يتم التثبيت بنجاح.)

## 1. طريقة الوصول:

يرجى توصيل جهاز التسجيل بمصدر الطاقة وتشغيله. افتح WiFi على هاتفك الذكي، وابحث عن جهاز WiFi "GCAM-14-\*\*\*\*"، واتصل به. كلمة المرور الافتراضية هي 12345678. ادخل إلى واجهة التطبيق؛ ستظهر رسالة "لا يوجد اتصال بالإنترنت لشبكة WLAN الحالية، هل ستستمر في استخدام هذه الشبكة؟" لإرسال الإشعار. اضغط على "عدم الاستخدام". بعد نجاح الاتصال، يمكنك الدخول إلى واجهة المعاينة الفورية، حيث يمكنك الوصول إلى إعدادات التسجيل، وإعدادات المعلومات، والتقاط الصور، وعرض الملفات، وما إلى ذلك.

## تحذير:

لا تثبت الكاميرا أو تضبطها أثناء القيادة. يُرجى التوقف في مكان آمن قبل إجراء أي تغييرات.



٢. اضغط على أيقونة إعدادات الكاميرا وادخل إلى واجهة الإعدادات، حيث يمكنك ضبط وظائف مثل تسجيل الصوت، ودقة الفيديو، ومدة التسجيل المتكرر، واستشعار/تنسيق التصادم، وما إلى ذلك.

اضغط على أيقونة إعدادات الكاميرا للدخول إلى واجهة الإعدادات، حيث يمكنك ضبط وظائف مثل تسجيل الصوت، ودقة الفيديو، ومدة التسجيل المتكرر، وكشف/تنسيق التصادم، وما إلى ذلك.

اضغط على أيقونة "Camera Files" للدخول إلى واجهة ملفات التشغيل.

اضغط على أيقونة "Loop" لعرض مقاطع الفيديو العادية.

اضغط على أيقونة "Snapshot" لعرض الصور.

اضغط على أيقونة "Lock" لعرض ملفات الطوارئ الخاصة بكشف التصادم. يمكنك أيضاً الضغط على أيقونة التنزيل لتنزيل ملفات الفيديو، ثم يمكنك العثور على هذه الملفات المُنزلة في قائمة "Local Album" ضمن واجهة "My Camera" في التطبيق.

٣. اضغط على أيقونة "Camera File"، ثم ادخل إلى الواجهة لتشغيل الملفات.

اضغط على أيقونة "Loop" لعرض مقاطع الفيديو العادية.

اضغط على أيقونة "Snapshot" لعرض الصور.

اضغط على أيقونة "Locked" لعرض ملفات استشعار الاصطدام الطارئة.

اضغط على أيقونة التنزيل لتنزيل ملفات الفيديو، ثم يمكنك العثور على ملفات الفيديو المُنزلة هذه في قائمة "Local Album" ضمن واجهة "My Camera" في التطبيق.

### تحذير:

لا تُنَبِّت الكاميرا أو تضبطها أثناء القيادة. يُرجى ركن سيارتك في مكان آمن قبل إجراء أي عمليات.

### ملاحظة:

مقاطع الفيديو المُشغلة على الهاتف الذكي مضغوطة. للحصول على أفضل جودة فيديو، يُرجى تنزيل ملفات الفيديو أو إدخال بطاقة SD في جهاز الكمبيوتر لمشاهدتها. تم ضغط دقة المعاينة في التطبيق إلى ٥٤٠ بكسل؛ وتعتمد الدقة الفعلية على دقة شاشة الجهاز.



رقم الموديل	GCAM-14
المادة	ABS+PC
الشاشة	شاشة ٣.٠ بوصة IPS عالية الدقة
الدقة	١.٨.٠P,٤K
بطاقة ذاكرة	سعة التخزين: ١٦-٢٥٦ جيجابايت
الكاميرا الأمامية	٣٨٤.٠*٢١٦.٠ (٤K)
الكاميرا الخلفية	١.٨.٠*١٩٢.٠ (١.٨.٠P)
زاوية العدسة	زاوية عرض ١٤٠ درجة
فتحة العدسة	F٢.٠
صيغة الفيديو	TS
واي فاي	٢,٤G
نوع الحامل	حامل تثبيت مفرغ
مصدر الطاقة	٥ فولت/٢ أمبير عبر مقبس سيارة
واجهة الطاقة	USB-C
كابل محول الولاة	٣,٥ متر
كابل الكاميرا الخلفية	٥,٥ متر
وزن المنتج	١٠٠ غرام
أبعاد المنتج	٨٦,٥*١٢٥*٣٥,٧ مم

## تعليمات استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الأسئلة الشائعة:

١. هل نسبت كلمة مرور الواي فاي؟

كلمة المرور الافتراضية هي ١٢٣٤٥٦٧٨. عند نسيان كلمة المرور بعد تغييرها، اضغط مع الاستمرار على زر الوظيفة لمدة ٥ ثوانٍ على الأقل لتحريره لاستعادة إعدادات المصنع تلقائياً، أو تواصل معنا لتحديث البرنامج لاستعادة إعدادات المصنع.

٢. لماذا يلزم التهيئة؟ ما هي الوتيرة الموصى بها؟

تضمن عملية التهيئة تحسين تهيئة نظام ملفات البطاقة للكاميرا، كما أن التهيئة المنتظمة تمنع فقدان البيانات بفعالية. للحصول على أداء مستقر، يُنصح بتهيئة بطاقة الذاكرة كل شهرين إلى شهر، والاحتفاظ بنسخة احتياطية من الملفات المهمة قبل التهيئة.

٣. كيف تتم تهيئة بطاقة Micro SD؟

اتصل بالتطبيق، وانتقل إلى إعدادات الكاميرا، وانقر على "Confirm Format". بطاقات SD لها عمر افتراضي محدود، وقد تصبح غير صالحة للاستخدام مع الاستخدام المتكرر. استبدالها عند الحاجة.

نصائح مهمة:

لتجنب تسجيل مقاطع الفيديو/الصور المثيرة للجدل من كاميرا لوحة القيادة، يُرجى مزامنة التاريخ والوقت على كاميرا لوحة القيادة.

تأكد من نظافة الزجاج الأمامي للسيارة وعدسة الكاميرا وخلوها من أي عوائق قد تؤثر على جودة الفيديو.

## التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.

## الضمان

المنتجات التي يتم شراؤها مباشرة من موقع **Green Lion** أو من متجرنا تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهراً.

عند شراء منتجات **Green Lion** من أي من الموزعين المعتمدين لدينا، ستحصل على ضمان لمدة ١٢ شهراً. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، توجه إلى موقعنا على <https://www.greenlion.net/warranty> واملأ الاستمارة بمعلوماتك. لا تنس تحميل صورة المنتج أيضاً. بعد أن نقوم بمراجعة وقبول طلبك، سنرسل لك بريداً إلكترونياً للتأكيد تمديد ضمان المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:  
<https://www.greenlion.net/warranty>

## اتصل بنا

إذا كان لديك أي استفسارات حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا عبر:  
الموقع الإلكتروني: <https://www.greenlion.net/>

المبيعات: [sales@greenlion.net](mailto:sales@greenlion.net)

دعم الخدمة: [Support@greenlion.net](mailto:Support@greenlion.net)

تليجرام: [@greenlion\\_global](https://t.me/greenlion_global)

انستغرام: [@greenlion\\_global](https://www.instagram.com/greenlion_global)